


**USER'S MANUAL**  
**Notice de Montage**  
**Gebruikershandleiding**  
**Benutzerhandbuch**  
**Manuale dell'utente**  
**Manual de usuario**  
**Інструкція користувача**  
**Użytkownik Manual**



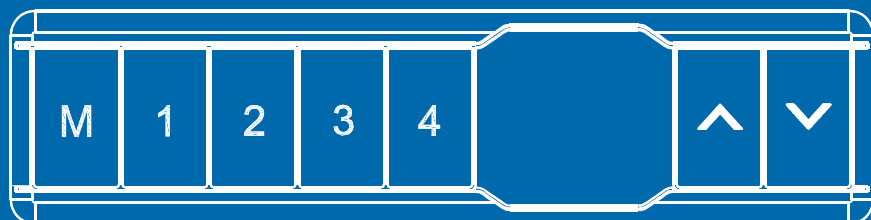

## Handset instructions WP-H01

### Operation of the desk

- Press «↑» to move the desk up;
- Press «↓» to move the desk down.

### Setting the memory function

1. Move the desk up or down to the desired position;
2. Press «M» until the display flashes, then press «1» to save position 1;
3. Repeat the procedure to save the other positions. (4 memory positions in total)

*The memory positions are not lost when the power is turned off.*

### Initialization of the system (reset)

1. Press and hold «↓» until the frame has reached the lowest position;
2. Then press and hold «↓» for 5 seconds until you hear a beep.

### Lock minimum or maximum height

1. Place the desk at the desired minimum/maximum height;
  - Locking the desk at a minimum height, lower than 97,5 cm.
  - Locking the desk at a maximum height, higher than 97,5 cm.
1. Now lock this height by pressing «↑» and «↓» together for 5 seconds;
2. You can remove the lock by pressing and holding «↑» & «↓» together for 5 seconds.

### Caution:

- This product must comply with the technical parameters (see label control box);
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas;
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale.

---

## User settings

The user can choose to change the desk's default settings. In total there are 6 settings that can be changed. These are numbered in the following order S-1 to S-6.

You can change the settings by pressing «M» for 5 seconds. Then select which setting you want to change, using «↑» and «↓». Then press «M» again to select the selected user setting. Select the desired setting and confirm it by pressing «M».

### S1) CM or INCH

1. Press «M» for 5 seconds;
2. Then "S-01" flashes on the display;
3. Press «M» again;
4. Then use «↑» or «↓» to select 1 or 0; ( 0 = CM & 1 = INCH )
5. To save, press «M» again.

### S2) Adjust anti-collision sensor sensitivity

0: means off, 1: is the least sensitive and 8: is the most sensitive.

### S3) Sensitivity upstream anti-collision sensor

0: means off, 1: is the least sensitive and 8: is the most sensitive.

### S4) Sensitivity downward anti-collision sensor

0: means off, 1: is the least sensitive and 8: is the most sensitive.

### S5) Determine the minimum height display (standard 65 cm)

Select the minimum height that will be showed on the display.

### S6) Determine automatic or manual operation of memory buttons

- 0: means manual placement (press and hold the button);  
1: means automatic placement to the selected height.

## Caution:

- This product must comply with the technical parameters (see label control box);
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas;
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale.



## Manuel d'utilisation WP-H01

### Pour utiliser le bureau

- Presser «↑» pour monter le bureau;
- Presser «↓» pour descendre le bureau.

### Pour mémoriser les positions

1. Monter ou descendre le bureau à la position souhaitée;
2. Presser «M» jusqu'à ce que le voyant clignote puis presser 1 pour mémoriser sur la position 1;
3. Répéter l'opération pour mémoriser les autres positions (4 mémoires de positions au total).

*Les positions restent mémorisées même lorsque vous débranchez la prise d'alimentation*

### Pour (ré)initialiser les bureaux

1. Maintenez «↓» enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse;
2. Appuyez ensuite sur «↓» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

### Verrouillage de la hauteur minimale ou maximale

1. Placez le bureau à la hauteur minimale / maximale souhaitée;
  - Hauteur minimale en cas de verrouillage inférieur à 97,5 cm.
  - Hauteur maximale en cas de verrouillage supérieur à 97,5 cm.
2. Verrouillez maintenant cette hauteur en appuyant simultanément sur "↑" et "↓" pendant 5 secondes;
3. Vous pouvez retirer le verrouillage en maintenant "↑" et "↓" enfoncés ensemble pendant 5 secondes.

#### A noter:

- Ce produit est conforme aux informations techniques (voir boîtier d'alimentation);
- Évitez tout contact avec l'eau;
- Pour tout problème avec ce produit, veuillez contacter votre revendeur.

---

## Choix des réglages

L'utilisateur peut choisir des réglages particuliers. Au total il existe 6 réglages expliqués ci-dessous S1 à S6

Les réglages se font en appuyant sur «M» pendant 5 secondes. Puis sélectionner le type de réglage souhaité, en utilisant «↑» and «↓».  
Appuyer à nouveau sur «M» pour sélectionner le réglage.

### S1) Affichage en CM ou en INCH

1. Presser «M» pendant 5 secondes;
2. "S-01" apparaît alors sur le boîtier;
3. Presser «M» à nouveau;
4. Puis utiliser «↑» ou «↓» pour sélectionner 1 ou 0; ( 0= CM et 1=INCH )
5. Presser «M» à nouveau pour sauvegarder.

### S2) Ajustement de la sensibilité de l'anti-collision

0 : anti-collision non actif, 1 : anti-collision peu sensible et 8 : anti-collision le plus sensible.

### S3) Ajustement de la sensibilité de l'anti-collision à la montée du bureau

0 : anti-collision non actif, 1 : anti-collision peu sensible et 8 : anti-collision le plus sensible.

### S4) Ajustement de la sensibilité de l'anti-collision à la descente du bureau

0 : anti-collision non actif, 1 : anti-collision peu sensible et 8 : anti-collision le plus sensible.

### S5) Choisir la position minimale (en standard 65 cm)

Choisir la position la plus basse qui sera affichée sur le boîtier.

### S6) Choisir la manière d'ajuster son bureau en hauteur

0 signifie un ajustement manuel (presser et maintenir le bouton enfoncé);  
1 signifie un ajustement automatique à la position présélectionnée.

#### A noter:

- Ce produit est conforme aux informations techniques (voir boîtier d'alimentation;
- Evitez tout contact avec l'eau;
- Pour tout problème avec ce produit, veuillez contacter votre revendeur.



## Handleiding bedieningspaneel WP-H01

### Bediening van het bureau

- Druk op «↑» om het bureau naar boven te laten bewegen;
- Druk op «↓» om het bureau naar beneden te laten bewegen.

### Instellen van de geheugenfunctie

1. Plaats het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie;
2. Druk vervolgens op «M» en druk op «1» om positie 1 op te slaan;
3. Herhaal de procedure om de andere posities op te slaan. (4 geheugenposities in totaal)

*De geheugenposities gaan niet verloren als de stroom wordt uitgeschakeld.*

### Initialisatie van het systeem (reset)

1. Druk op «↓» tot het frame de laagste stand heeft bereikt;
2. Druk vervolgens 5 seconden op «↓» tot u een piep hoort.

### De minimum- / maximum hoogte van het bureau vergrendelen

1. Plaats het bureau op de gewenste minimum/maximum hoogte;
  - Vergrendeling van het bureau bij een minimale hoogte, lager dan 97,5 cm.
  - Vergrendeling van het bureau bij een maximale hoogte, hoger dan 97,5 cm.
2. Vergrendel deze hoogte door 5 seconden «↑» en «↓» tegelijkertijd in te drukken;
3. Het slot is te verwijderen door «↑» & «↓» gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.

#### Let op:

- Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box);
- Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendig gas;
- Is er een probleem met het product? Neem dan contact met het verkooppunt.

---

## Gebruikersinstellingen

De gebruiker kan er voor kiezen om de standaardinstellingen van het bureau te wijzigen. In totaal zijn er 6 instellingen die gewijzigd kunnen worden. Deze staan genummerd in de volgende volgorde S-1 t/m S-6.

U kunt de instellingen veranderen door 5 seconden op «M» te drukken. Vervolgens kiest u welke instelling u wilt wijzigen, door gebruik te maken van «↑» en «↓». Druk vervolgens nogmaals op «M» om de geselecteerde gebruikersinstelling te kiezen. Selecteer de door u gewenste instelling en bevestig dit, door op «M» te drukken.

### S1) CM of INCH

1. Druk gedurende 5 seconden op «M»;
2. Vervolgens knippert er "S-01" op het display;
3. Druk nog een keer op «M»;
4. Gebruik dan «↑» of «↓» om 1 of 0 te selecteren; ( 0= CM & 1= INCH )
5. Om op te slaan druk nogmaals op «M».

### S2) Gevoeligheid anti-collision sensor instellen

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig.

### S3) Gevoeligheid opwaartse anti-collision sensor

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig.

### S4) Gevoeligheid neerwaartse anti-collision sensor

0: betekent uit, 1: is het minst gevoelig en 8: is het meest gevoelig.

### S5) Bepaal de minimale hoogte weergave (standaard 65 cm)

Kies de minimale hoogte weergave.

### S6) Bepaal automatische of manuele bediening van geheugen knoppen

0: betekent manuele verstelling (toets ingedrukt houden);

1: betekent automatische verstelling naar ingestelde hoogte.

#### Let op:

- Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box);
- Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendig gas;
- Is er een probleem met het product? Neem dan contact met het verkooppunt.



## Bedienungsanleitung für das Bedienfeld WP-H01

### Bedienung des Schreibtisches

1. Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
2. Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

### Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «M» und drücken Sie «1», um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)

*Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.*

### Initialisierung des Systems (Reset)

1. Halten Sie «↓» gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat;
2. Halten Sie danach 5 Sekunden lang «↓» gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

### Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe;
  - Sperren des Schreibtisches auf einer Mindesthöhe von weniger als 97,5 cm.
  - Sperren des Schreibtisches in einer maximalen Höhe von mehr als 97,5 cm.
1. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie «↑» und «↓» gleichzeitig für 5 Sekunden drücken;
2. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von «↑» & «↓» für 5 Sekunden gelöscht werden.

#### Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.



---

## Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es 6 Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge S-1 bis S-6 nummeriert.

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 5 Sekunden lang «M» drücken. Wählen Sie dann mit «↑» und «↓», welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut «M», um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit «M».

### S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie «M» für 5 Sekunden;
2. Dann blinkt "S-01" auf der Anzeige;
3. Drücken Sie erneut «M»;
4. Wählen Sie dann mit «↑» oder «↓» 1 oder 0; ( 0 = CM & 1 = INCH).
5. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».

### S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.

### S3) Empfindlichkeit nach oben Antikollisionssensor

0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.

### S4) Empfindlichkeit nach unten Antikollisionssensor

0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.

### S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige (Standard 65 cm).


Wählen Sie die Anzeige der Mindesthöhe.

### S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

- 0: bedeutet manuelle Einstellung (Drücken und Halten der Taste);  
1: bedeutet automatische Anpassung an die eingestellte Höhe.

#### Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

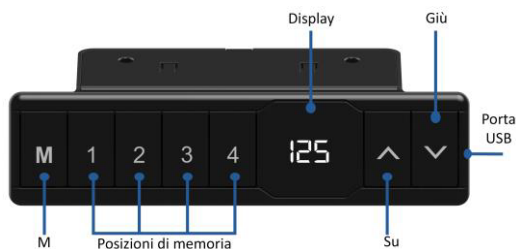

## Pannello di controllo manuale WP-H01

### Funzionamento della scrivania

- Premere «↑» per spostare la scrivania verso l'alto;
- Premere «↓» per spostare la scrivania verso il basso.

### Impostazione della funzione di memoria

1. Posizionare la scrivania in alto o in basso nella posizione desiderata;
2. Premere «M» fino a quando il display lampeggia, quindi premere «1» per salvare la posizione 1;
3. Ripetere la procedura per salvare le altre posizioni. (4 posizioni di memoria in totale)

*Le posizioni di memoria non vengono perse quando l'alimentazione viene spenta.*

### Inizializzazione del Sistema

1. Tenere premuto «↓» finché il telaio non ha raggiunto la posizione più bassa;
2. Quindi tenere premuto «↓» per 5 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico.

### Bloccare l'altezza massima o minima

1. Posizionare la scrivania all'altezza minima/massima desiderata;
  - Blocco della scrivania ad un'altezza minima, inferiore a 97,5 cm.
  - Blocco della scrivania ad un'altezza massima, superiore a 97,5 cm.
2. Ora bloccare questa altezza premendo «↑» e «↓» insieme per 5 secondi;
3. È possibile rimuovere la serratura tenendo premuto insieme «↑» e «↓» per 5 secondi.

### Notifica:

- Questo prodotto deve essere conforme ai parametri tecnici (vedere la casella di controllo dell'etichetta);
- Tenere il prodotto lontano da acqua e gas resistenti alla corrosione;
- C'è un problema con il prodotto? Si prega di contattare il punto vendita.

---

## Impostazioni utente

L'utente può scegliere di modificare le impostazioni predefinite della scrivania. In totale ci sono 6 impostazioni che possono essere modificate. Queste sono numerate nel seguente ordine da S-1 a S-6.

È possibile modificare le impostazioni premendo «M» per 5 secondi. Selezionare quindi l'impostazione che si desidera modificare, utilizzando «↑» e «↓». Quindi premere nuovamente "M" per selezionare l'impostazione utente selezionata. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con «M».

### S1) CM o INCH

1. Tenere premuto «M» per 5 secondi;
2. Poi "S-1" lampeggerà sul display;
3. Ora premere ancora una volta «M»;
4. Quindi usare «↑» o «↓» per selezionare 1 o 0; ( 0 = CM & 1 = INCH )
5. Per salvare, premere di nuovo «M».

### S2) Regolare la sensibilità del sensore anticollisione

0: significa off, 1: è il meno sensibile e 8: è il più sensibile.

### S3) Sensibilità a monte del sensore anticollisione

0: significa off, 1: è il meno sensibile e 8: è il più sensibile.

### S4) Sensibilità verso il basso sensore anticollisione

0: significa off, 1: è il meno sensibile e 8: è il più sensibile.

### S5) Determinare l'indicazione dell'altezza minima (standard 65 cm).

Selezionare l'altezza minima che verrà visualizzata sul display.

### S6) Determinare il funzionamento automatico o manuale dei tasti di memoria

- 0: significa posizionamento manuale (premere e tenere premuto il pulsante);  
1: significa posizionamento automatico all'altezza selezionata.

## Notifica:

- Questo prodotto deve essere conforme ai parametri tecnici (vedere la casella di controllo dell'etichetta);
- Tenere il prodotto lontano da acqua e gas resistenti alla corrosione;
- C'è un problema con il prodotto? Si prega di contattare il punto vendita.



## Panel de control manual WP-H01

### Funcionamiento de la mesa

- Presione «↑» para mover el escritorio hacia arriba;
- Presione «↓» para mover el escritorio hacia abajo.

### Ajuste de la función de memoria

1. Coloque el escritorio hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada;
2. Presione «M» hasta que la pantalla parpadee, luego presione «1» para guardar la posición 1;
3. Repita el procedimiento para guardar las otras posiciones. (4 posiciones de memoria en total)

*Las posiciones de memoria no se pierden cuando se desconecta la alimentación.*

### Inicialización del Sistema (reset)

1. Mantenga pulsado «↓» hasta que el marco haya alcanzado la posición más baja;
2. A continuación, mantenga pulsado «↓» durante 5 segundos hasta que escuche un pitido.

### Bloquear la altura mínima o máxima

1. Coloque el escritorio a la altura mínima / máxima deseada;
  - Bloqueo del escritorio a una altura mínima, inferior a 97,5 cm.
  - Bloqueo del escritorio a una altura máxima, superior a 97,5 cm.
2. Bloquee esta altura presionando «↑» y «↓» simultáneamente durante 5 segundos;
3. El bloqueo se puede quitar presionando y manteniendo presionadas las teclas «↑» y «↓» durante 5 segundos.

### Precaución:

- Este producto debe cumplir con los parámetros técnicos (ver etiqueta de la caja de control);
- Mantenga el producto alejado del agua y del gas resistente a la corrosión;
- ¿Hay algún problema con el producto? Póngase en contacto con el punto de venta.

---

## Configuraciones de usuario

El usuario puede elegir cambiar la configuración predeterminada del escritorio. En total hay 6 configuraciones que se pueden cambiar. Estos están numerados en el siguiente orden de S-1 a S-6.

Puede cambiar la configuración presionando «M» durante 5 segundos. Luego elija qué configuración desea cambiar utilizando «↑» y «↓». Luego presione «M» nuevamente para seleccionar la configuración de usuario seleccionada. Seleccione la configuración deseada y confirme presionando «M».

### S1) CM o PULGADAS

1. Mantenga pulsada la tecla «M» durante 5 segundos;
2. Entonces "S-1" parpadeará en la pantalla;
3. A continuación, pulse «M» una vez más;
4. A continuación, utilice «↑» o «↓» para seleccionar 1 o 0;  
(0 = CM y 1 = PULGADAS)
5. Para guardar, pulse «M» de nuevo.

### S2) Ajuste de la sensibilidad del sensor anticolidión

0: significa apagado, 1: es el menos sensible y 8: es el más sensible.

### S3) Sensor de sensibilidad anticolidión cuando el escritorio se mueve hacia arriba

0: significa apagado, 1: es el menos sensible y 8: es el más sensible.

### S4) Sensor de sensibilidad anticolidión cuando el escritorio se mueve hacia arriba

0: significa apagado, 1: es el menos sensible y 8: es el más sensible.

### S5) Determine la visualización de la altura mínima (estándar 65 cm).

Seleccione la visualización de la altitud mínima.


### S6) Determine el funcionamiento automático o manual de los botones de memoria

0: significa ajuste manual (pulse y mantenga pulsado el botón);

1: significa ajuste automático a la altitud ajustada.

### Precaución:

- Este producto debe cumplir con los parámetros técnicos (ver etiqueta de la caja de control);
- Mantenga el producto alejado del agua y del gas resistente a la corrosión;
- ¿Hay algún problema con el producto? Póngase en contacto con el punto de venta.

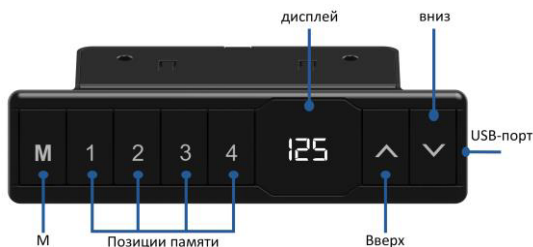

## Панель управління WP-H01

### Управління столом

- Натисніть «↑», щоб підняти стіл вгору;
- Натисніть «↓», щоб опустити стіл вниз.

### Налаштування функції пам'яті

1. Підніміть або опустіть стіл в потрібне положення;
2. Натискайте «М» до тих пір, поки дисплей не почне блимати, потім натисніть «1» для збереження позиції 1;  
Повторіть цю процедуру для збереження інших позицій.  
(Всього 4 позиції пам'яті)

*Позиції пам'яті не губляться при вимиканні живлення.*

### Ініціалізація системи (скидання)

1. Натисніть і утримуйте кнопку «↓», доки стіл не займе нижнє положення;
2. Потім натисніть и утримуйте кнопку «↓» в продовж 5 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал.

### Блокування мінімальної або максимальної висоти

1. Помістіть стіл на бажану мін/макс висоту;
  - Мінімальна висота при блокуванні має бути нижче 97,5 см.
  - Максимальна висота при блокуванні має бути вище 97,5 см.
2. Тепер заблокуйте цю висоту, натискуючи одночасно кнопки «↑» і «↓» протягом 5 секунд;
3. Блокування можна зняти, натиснувши і утримуючи кнопки «↑» і «↓» разом протягом 5 секунд.

### Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. етикетку на блоці управління);
- тримайте виріб подалі від води і коррозійно-стійких газів;
- є проблема з виробом? Будь ласка, зв'яжіться з торговою точкою.

---

## Налаштування користувача

Користувач може змінити налаштування столу за замовчуванням. Всього можна змінити 6 налаштувань. Вони пронумеровані в наступному порядку від S-1 до S-6.

Налаштування можна змінити, натиснувши и утримуючи кнопку «М» впродовж 5 секунд. Потім за допомогою кнопок «↑» и «↓» виберіть налаштування, яке ви хочете змінити. Потім знову натисніть «М» для вибору власного налаштування. Оберіть потрібне налаштування і підтвердіть його натискуючи кнопки «М».

### S1) CM або INCH

1. Натисніть и утримуйте кнопку «М» впродовж 5 секунд;
2. На дисплеї заблимає символ "S-1";
3. Тепер натисніть «М» ще раз;
4. Потім користуючись «↑» або «↓», вибирайте 1 або 0; ( 0 = CM & 1 = INCH ).
5. Для збереження натисніть «М» ще раз.

### S2) Відрегулюйте чутливість датчика зіткнення

0: означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

### S3) Встановіть чутливість датчика зіткнення при русі столу вверх

0- означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

### S4) Встановіть чутливість датчика зіткнення при русі столу вниз

0 - означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

### S5) Визначте мінімальну висоту столу (стандартна висота 65 см).

Оберіть мінімальну висоту, яка буде відображатися на дисплеї.

### S6) Визначає автоматичне або ручне управління кнопками пам'яті

0 - означає ручне управління (нажміть и утримуйте кнопку); 1 - означає автоматичне розміщення на вибраній висоті.

### Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. етикетку на блоці управління);
- тримайте виріб подалі від води і коррозійно-стійких газів;
- є проблема з виробом? Будь ласка, зв'яжіться з торговою точкою.



## Instrukcja obsługi panelu sterowania WP-H01

### Obsługa biurka

- Wciśnij «↑», aby przesunąć biurko do góry;
- Naciśnij «↓», aby przesunąć biurko w dół.

### Zapisywanie wysokości

1. Ustaw biurko do żądanej pozycji;
2. Wciśnij «M» i trzymaj aż wyświetlacz zacznie migać, następnie wciśnij «1» aby zapisać wysokość pod przyciskiem 1;
3. Powtórzyć procedurę, aby zapisać pozostałe wysokości. (łącznie 4 wysokości)

*Zapamiętane wysokości nie są kasowane po wyłączeniu zasilania*

### Reset systemu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk «↓», aż biurko osiągnie najniższą pozycję;
2. Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk «↓» przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

### Jak ustawić minimalną lub maksymalną wysokość

1. Ustaw biurko na wybranej minimalnej/maksymalnej wysokości;
  - Minimalna wysokość musi być poniżej 97,5 cm.
  - Maksymalna wysokość musi być powyżej 97,5 cm.
2. Teraz ustaw minimalną/maksymalną wysokość wciskając przyciski «↑» i «↓» przez 5 sekund;
3. Możesz usunąć blokadę wciskając przyciski «↑» i «↓» przez 5 sekund.

#### Uwaga:

- Produkt musi być zgodny z parametrami technicznymi (zob. pole kontrolne na etykiecie);
- Produkt należy przechowywać z dala od wody;
- Jeśli istnieje problem z produktem prosimy o kontakt z działem sprzedaży.



---

## Ustawienia użytkownika

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia biurka. Łącznie istnieje 6 różnych ustawień, które można zmienić. Są one ponumerowane w następującej kolejności od S-1 do S-6.

Aby wejść w menu ustawień naciśnij przycisk «M» i trzymaj przez 5 sekund. Następnie wybierz opcję którą chcesz zmienić, używając przycisków «↑» i «↓». Ponowne naciśnięcie przycisku «M» pozwoli na edycję wybranej opcji. Edytuj wybraną opcję i zapisz zmiany naciskając przycisk «M».

### S1) CM lub INCH

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk «M» przez 5 sekund;
2. Na wyświetlaczu zacznie migać "S-01";
3. Ponownie naciśnij przycisk «M»;
4. Przyciskami «↑» i «↓» ustaw opcję 1 lub 0; ( 0 = CM & 1 = INCH );
5. Aby zapisać naciśnij przycisk «M».

### S2) Regulacja czułości czujnika antykolizyjnego

0: czujnik wyłączony, 1: najmniejsza czułość, 8: największa czułość.

### S3) Czułość czujnika kolizji przy podnoszeniu biurka

0: czujnik wyłączony, 1: najmniejsza czułość, 8: największa czułość.

### S4) Czułość czujnika kolizji przy opuszczaniu biurka

0: czujnik wyłączony, 1: najmniejsza czułość, 8: największa czułość.

### S5) Ustawienie minimalnej wysokości na wyświetlaczu (standardowo 65 cm).

Ustaw minimalną wysokość, która będzie wyświetlana na wyświetlaczu.

### S6) Ustawienie obsługi przycisków pamięci

- 0: ręczne ustawianie (wciśnij i przytrzymaj przycisk aby zmienić wysokość);  
1: automatyczna zmiana wysokości po naciśnięciu przycisku.

#### Uwaga:

- Produkt musi być zgodny z parametrami technicznymi (zob. pole kontrolne na etykiecie);
- Produkt należy przechowywać z dala od wody;
- Jeśli istnieje problem z produktem prosimy o kontakt z działem sprzedaży.